

SM100-D HART协议转RS232

用户手册

嘉兴市松茂电子有限公司



1	SM100-D 智能HART协模块介绍	2
2	SM100-D 与仪表传输方式	2
2.1	主/从问答式方式传输	2
2.2	从自动传方传输	2
3	SM100-D 上位机测软使说明	3
4	HART协议常用指令说明	4
5	SM100-D 使用注意事项	5
6	SM100-D 质量保证	5
	附录 SM100-D与 E+H 压力变送器指令解析.....	5

1 SM100-D 产品简介

SM100-D HART协议适配器是采用高性能的十六单片机及配置最流行HART协议调制解调集成芯片并结合大量的实践经验所研发出来的。采用工业产品要求设计，具有很高的可靠性及稳定性，适配器在标准的RS232串行口与HART协总线之间采作全透明设计，保证了数据进行实时传输。

HART 协议使用 **Bell202 频移键控(FSK)** 标准，在**4-20mA**基础上叠加低电平的数字信号，使得HART 协议智能仪表在不干扰**4-20mA**模拟信号的同时允许双向数字通讯。**4-20mA** 模拟和 **HART** 数字通讯信号能在一条线对上同时传递。

SM100-D 就是数字信号与模拟信号进行双向转换的适配器，即插即用，很方便的应用于的设备中。


SM100-D特点：

- 在标准的RS232串行口通信, 波特率: 1200, 8, 1, odd
- 铝合金外壳, 便于携带。
- 采用友好人机界面上位机测试软件, 十分方便SM100-D对HART协议仪表进行通讯及测试。
- 无需外接电源。

2 SM100-D与HART协议仪表传输模式


2.1 H A R T 基于主/从 (m a s t e r / s l a v e) 协议原理,

在主站呼叫时, 现场设备 (从站) 才传送信息。典型的主站可以是D C S、 P L C、基于计算机的控制或监测系统, 允许来自从设备的数字信息在主设备上每秒更新两次, 4 - 2 0 m A 模信号是连续的, 仍然可以载送控制的主要变量。

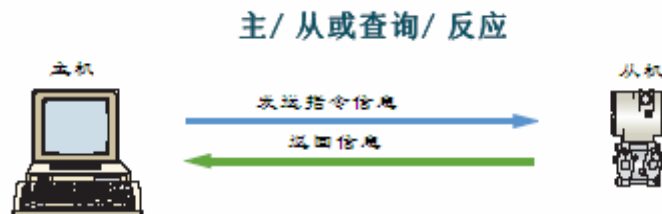

2.2 “BURST”是可选的通讯模式，注要是用传输数字信号，允许单一的从站连续地广播一个标准的H A R T 响应信息。H A R T响应信息(P V或其他) 连续的由从站广播，直到主站指示命令。采用“BURST”通讯方式，依选择的命令不同，

数据更新为每秒 3 - 4次。“BURST” 模式只能使用在单个从设备的网络中。

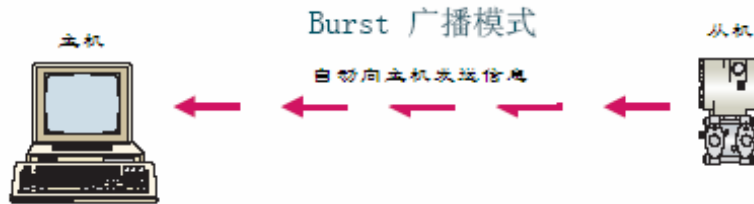

3 SM100-D测试软件说明



- 3.1 选相对应的串行接口
- 3.2 打开串行口，并测试SM100-D与PC机通讯是否正常。
- 3.3 按下开始检测，这个测试软件开始自动对测试仪表进行检测。
- 3.4 显示仪表的ID及其他参数显示出来，则表示SM100-D和仪表是好的。

4 HART协议命令介绍

4.1 命令0X00 读取设备标识码

请求：无

响应：扩展的设备类型代码，版本和设备标识码。

表示的意义如下：

字节0： 254
字节1： 制造商ID
字节2： 制造商设备类型
字节3： 请求的前导符数
字节4： 通用命令文档版本号
字节5： 变送器规范版本号
字节6： 设备软件版本号
字节7： 设备硬件版本号
字节8： 设备标志
字节9-11： 设备ID号

4.2 命令0X01 读主变量 (PV)

以浮点类型返回主变量的值。

请求：无

响应：

字节0： 主变量单位代码
字节1-4： 主变量

4.3 命令0X02： 读主变量电流值和百分比

读主变量电流和百分比，主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。百分比没有限制在0-100%之间，如果超过了主变量的范围，会跟踪到传感器的上下限。

请求：无

响应：

字节0-3： 主变量电流，单位毫安
字节4-7： 主变量量程百分比

4.4 命令0X03： 读动态变量和主变量电流

读主变量电流和4个（最多）预先定义的动态变量，主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。每种设备类型都定义的第二、第三和第四变量，如第二变量是传感器温度等。

请求：无

响应：

字节0-3: 主变量电流, 单位毫安
字节4: 主变量单位代码
字节5-8: 主变量
字节9: 第二变量单位代码
字节10-13: 第二变量
字节14: 第三变量单位代码
字节15-18: 第三变量
字节19: 第四变量单位代码
字节20-23: 第四变量

5 SM100-D 使用注意事项

SM100-D与HART设备之间距离是否大于200M, 如果距离超出这个范围, 请使用屏蔽电缆, 屏蔽线接地。

6 M100-A 质量保证

产品在正常使用条件下保修12个月。

产品在使用中, 内部不需内任跳线, 用户不得进行拆修, 否则导致保修失效。

附录: 附录 SM100-D与 E+H 压力变送器指令解析

步骤1: SM100-D 与压力变送器之间的连接按说明书上两线制连接示意图进行连接, 并确认连接准确无误。

步骤2: 打开SM100-D测试软件, 打开串行口并连接, 进行串行口测试, SM100-D与PC机是能正常通讯。

步骤3: 按下开始检测, 这个测试软件开始自动对测试仪表进行检测, 测试软件上显示仪表的ID及其他参数显示出来,

指令分析:

命令格式说明如下:

起始位 序文 定界符 地址 命令 数据长度 校验位 结束符

1) 例如: 发送读取设备序号命令 FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82

命令注解如下表所示:

序文 FF FF FF FF FF 定界符02 地址80 命令00 数据长度00 校验位82

返回的命令格式如下表所示:

序文 定界符 地址 命令 数据长度 数据校验位

返回的数据为: FF FF FF FF FF 06 80 00 0E 00 00 FE 11 0E 05 05 01 0C 08 00
5E EE 09 D5

返回数据命令注解如下表所示：

序文ff ff ff ff ff 定界符06 地址80 命令00 数据长度0E 数据00 00 FE 11 0E
05 05 01 0C 08 00 5E EE 09 D5

这里按说明书上6.1序号命查询进行协议解析。

5E EE 09 这台设备的序号

2) 例如发这读设备的动态变量命令

FF FF FF FF 82 91 0E 5E EE 09 03 00 A7

82表主机到从机, 91—10010001: 最高位为1表示主机, 次高位为0表示非突发模式, “010001”是生产厂家代码,

返回信息为:

FF FF FF FF FF 86 91 0E 5E EE 09 03 0B 00 00 41 8C CC 2B 0C 44 54 7E C3
23

41 8C CC 2B 为当前输出电流 (IEEE 754浮点格式)

0C 对应的单位

44 54 7E C3 当前的压力 (IEEE 754浮点格式)